

ПОДГОТОВКА


**SPC настилки ECO One**

Инструкция за полагане – Innovation-Click

При полагане на винилови подови настилки спазвайте Правилата за възлагане и договорните условия при строителни работи (VOB), част C, DIN 18365 (Германия) или съответните приложими стандарти за подови настилки, както и утвърдените професионални правила и съвременното ниво на техниката.


Преди да започнете монтажа, прочетете указанията по-долу и ги спазвайте през целия процес на полагане.

Подготовка

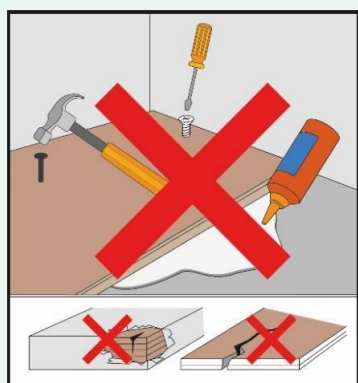

Въпреки редовния контрол на качеството са възможни дефекти в материала. Преди монтаж проверете внимателно дали настилка е от една и съща партида и има еднакъв външен вид, както и дали има дефекти или повреди. Видими дефекти не могат да бъдат отстранени след полагане или разкрояване.

Настилка не трябва да се закрепва с винтове, да се залепва или да се заковава.

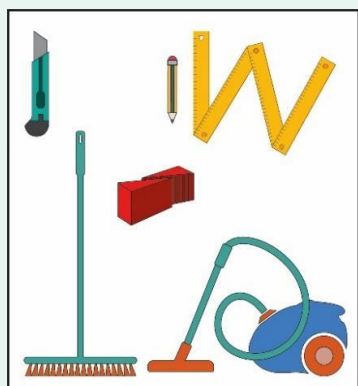

За монтажа препоръчваме следните инструменти:


- Метла или прахосмукачка
- Ролетка
- Молив
- Ъгълник и мерна летва
- Макетен нож (Stanley)

Измерете предварително широчината на помещението и изчислете широчината на последния ред ламели.

ПОДГОТОВКА




Основа и подово отопление

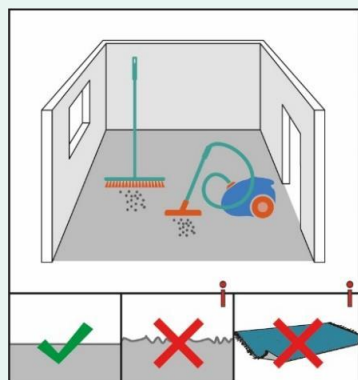

Основата трябва да е чиста, без пукнатини, устойчива на опън и натиск и трайно суха (VOB, част C, DIN 18365). Преди полагане отстранете напълно старите настилки, доколкото могат да нарушат равнинността на основата. Допустимото отклонение от равнинността е до ± 3 мм на 1 м (DIN 18202).

При необходимост възложете на специалист по подови настилки да провери основата.

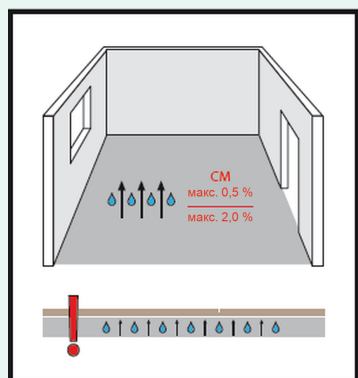

Проверете влажността на основата. При циментова замазка максимално допустимата влажност е 2,0 %, а при замазка с подово отопление – 1,8 %. При анхидритна (калциево-сулфатна) замазка максималната остатъчна влажност е 0,5 %, а при подово отопление – 0,3 %.




При монтаж върху водно подово отопление замазката трябва да е изпълнена съгласно DIN 18353 и да е прогрята до достигане на готовност за полагане на настилка (DIN EN 1264 и DIN 4725). Температурата на повърхността на настилка **не трябва да надвишава 27 °C**.


Настилка **не е подходяща за електрическо подово отопление**.

Измерете внимателно помещението. При необходимост коригирайте дължината на първата ламела, за да няма парчета, по-къси от 30 см. Ако се налага, скъсете по широчина и ламелите от първия ред, за да не стане последният ред прекалено тесен (**най-малко 5–8 см**). Изчисление: дължина на площта за полагане ÷ широчина на ламелата.

ПОДГОТОВКА

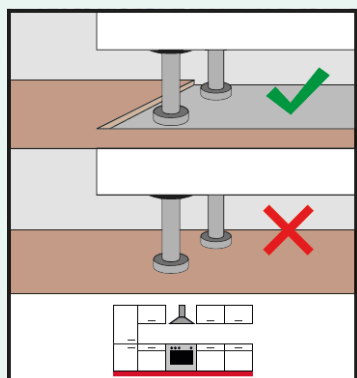
**Съхранение и дилатационни фуги**

Не поставяйте върху готовата настилка тежки мебели, вградени елементи или трайно монтирани и свободно стоящи уреди (например кухненски мебели, вградени шкафове, фурни, хладилници и перални), защото могат да ограничат свободното ѝ разширяване и движение. Монтирайте или разположете тези елементи преди полагането на настилка.

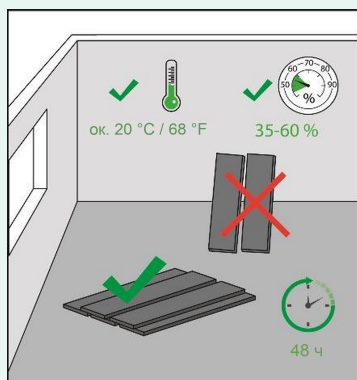

Съхранявайте пакетите хоризонтално върху равна повърхност. **Никога не ги поставяйте изправени.** Поддържайте целогодишно обичайните условия за жилищно помещение (VOB, част C, DIN 18365, DIN EN 1264 и DIN 4725): температура на въздуха около 20 °C и относителна влажност 35–60 %.

Поддържайте посочените по-горе условия в помещението **най-малко 48 часа** преди полагането, по време на монтажа и **най-малко 48 часа** след него.

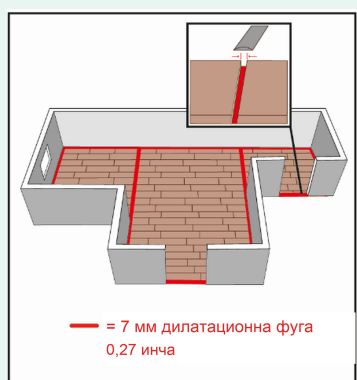

Преди полагане планирайте дилатационните фуги, които позволяват на настилка да се разширява и движи. Оставете фуга с ширина **най-малко 7 мм** при всички преходи към други помещения или настилки. Същото важи за по-големи площи, помещения със сложна форма и около неподвижни елементи като стени, колони, каси на врати, стълби и отоплителни тръби. Ако в основата, например в замазката, има дилатационна фуга, оставете такава и в настилка на същото място. Монтажникът носи отговорност, ако необходимата дилатационна фуга не е предвидена.


ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

**Подложка и посока на полагане**


Използвайте подходяща подложка за изолация от ударен шум, предназначена за винилови настилки, с якост на натиск **най-малко 400 kPa**.

Когато условията на монтаж го изискват, използвайте и пароизолация.

Ако настилната има вградена подложка, **не добавяйте отделна подложка за изолация от ударен шум**.

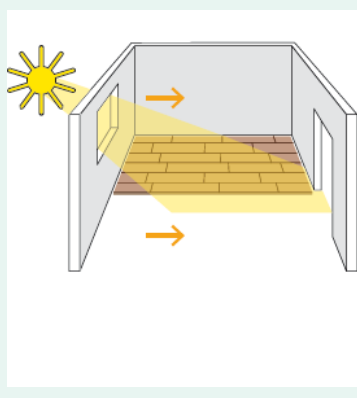Полагане

Ориентируйте ламелите по дължина към основния източник на светлина, по посока на падащата светлина. Полагайте ги отляво надясно. **Монтажът трябва да е плаващ.**

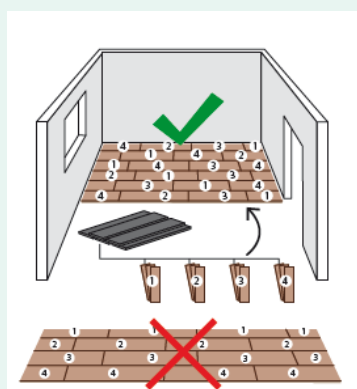


Преди полагане проверете цвета и текстурата на всяка ламела. Смесвайте ламели от няколко пакета, за да постигнете равномерен рисунък на настилната.


В едно помещение използвайте **само материал от една и съща партида**.

Измерете внимателно помещението. При необходимост коригирайте дължината на първата ламела, за да няма парчета, по-къси от 30 см. Ако се налага, скъсете по широчина и ламелите от първия ред, за да не стане последният ред прекалено тесен (**най-малко 5–8 см**). Изчисление: дължина на площта за полагане ÷ широчина на ламелата.

ПОЛАГАНЕ

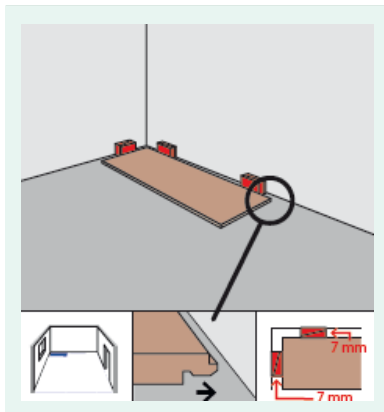
**Първи ред**

Положете първия ред с перото на късата и дългата страна към стената. Поставете дистанционни клинове между първия ред и стената, за да осигурите фуга **най-малко 7 мм**.

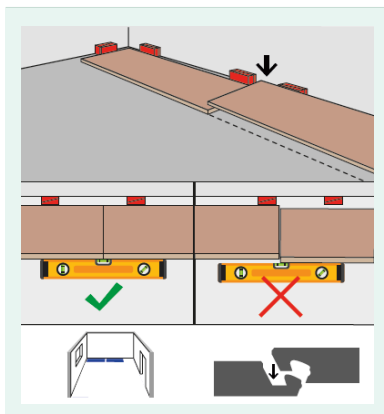


Свържете втората ламела с предходната по късата страна. Притиснете я леко с ръка отгоре, докато клик-сглобката се заключи.

ПОЛАГАНЕ

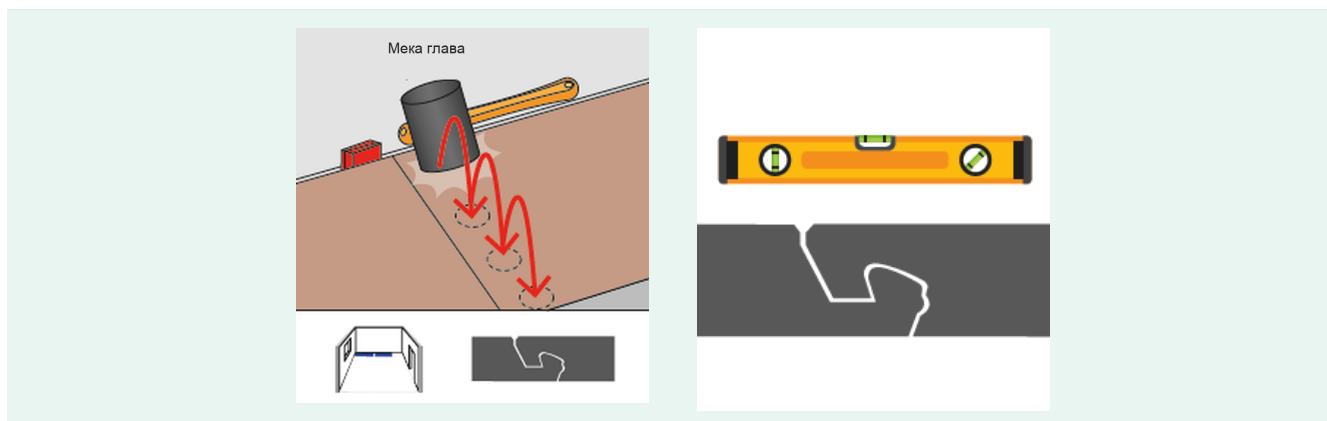**Първи ред · продължение**

След това внимателно почукайте с акрилен чук. Това улеснява монтажа и осигурява пълно и точно заключване на челната сглобка. Проверете дали повърхностите на съседните ламели са на едно ниво.

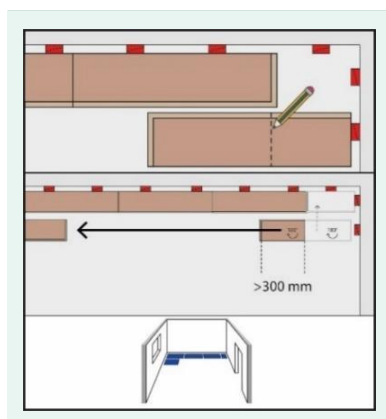


Започнете следващия ред с останалото парче от предходния. За да осигурите стабилност, използвайте остатък с дължина **най-малко 30 см.**


ПОЛАГАНЕ



Следващи редове

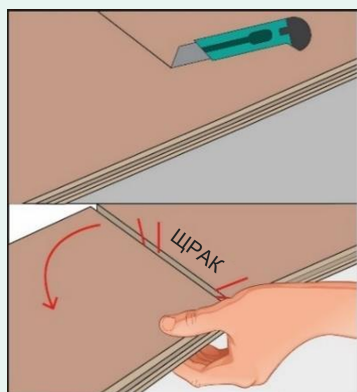


За скъсяване по размер използвайте ъгълник и макетен нож. Можете да използвате и гилотина за ламинат или прободен трион. След прорязването с нож пречупете ламелата по линията на среза върху ръб.

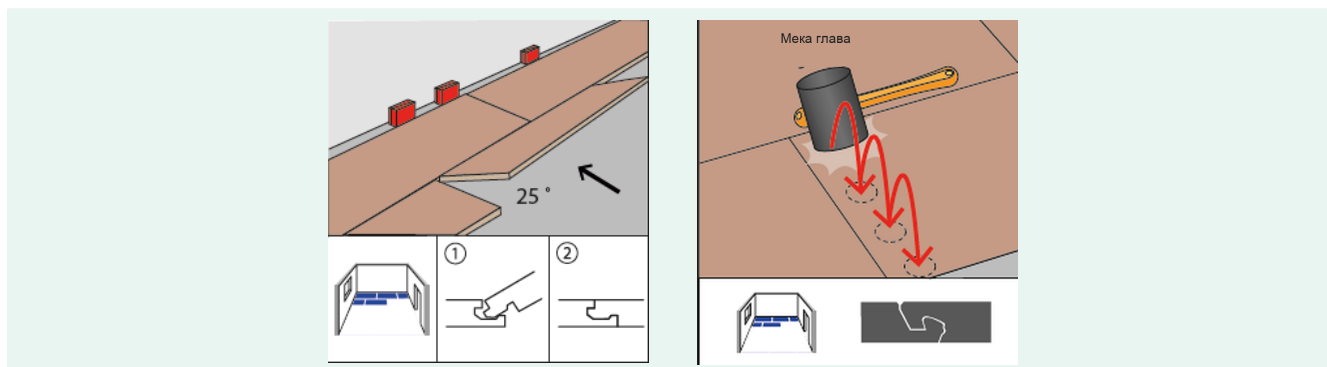

Свържете първата ламела от втория ред към първия ред по дългата страна. За целта поставете надлъжното перо под ъгъл отгоре в надлъжния нут на първата ламела от първия ред. След това спуснете ламелата, докато легне хоризонтално.

Поставете втората ламела от втория ред в сглобката на първия ред по дългата страна под ъгъл **не по-голям от 25°**. След това я заключете по късата страна към първата ламела от втория ред с лек натиск. При необходимост повдигнете леко предходната ламела. Съединете ламелите с внимателно почукване с акрилен чук.

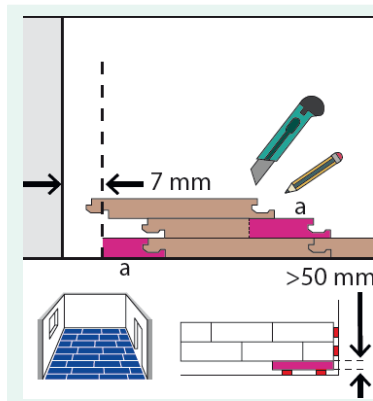


За последния ред скъсете ламелите и по ширина, както е показано вляво.


Широчината на ламелите в последния ред трябва да е **най-малко 5 см**.

Запазете необходимата дилатационна фуга.

ПОЛАГАНЕ

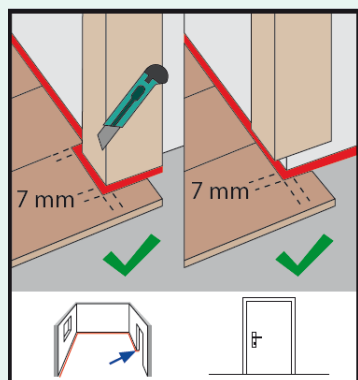**Завършване на монтажа****Особени случаи**

Дървените каси на врати могат да се подрежат. Поставете ламела до касата с декоративната страна надолу. Подрежете касата с подходящ трион покрай ламелата. След това плъзнете ламелата под нея с декоративната страна нагоре. Ако касата не може да се подреже, изрежете ламелата съответно по размер и оставете дилатационна фуга **най-малко 7 мм** от всички страни.

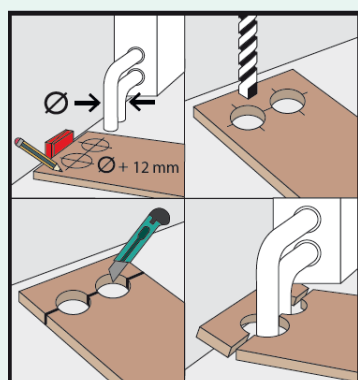

Например при отоплителни тръби, които излизат от пода, първо отрежете ламелата на необходимата дължина. Поставете я до мястото за монтаж, измерете с ролетка и отбележете отворите за тръбите. Предвидете дилатационна фуга **най-малко 7 мм**. Пробийте отбелязаните отвори и изрежете необходимия участък. Поставете изрязаното парче зад тръбата и го съединете плътно с останалата част на ламелата.

БЕЛЕЖКИ И ИЗТОЧНИЦИ

**Бележки към българския превод**

Уточнения от Екопанел към разминаванията в източника. Проверете ги преди монтаж.

Отвори около отоплителни тръби

Текстът изисква дилатационна фуга най-малко 7 мм. На схемата е означен диаметър на отвора $\varnothing + 12$ mm, което оставя по 6 мм около тръбата. Стойностите в оригинала си противоречат. Преди изрязване на отворите поискайте потвърждение от производителя за точния размер.

Разминаване на челните фуги и последен ред

В текста е посочено най-малко 30 см, а в схемата – > 300 mm. За широчината на последния ред е дадено „най-малко 5–8 см“, а схемата показва > 50 mm. Стойностите и знаците са запазени. Уточнете необходимата минимална широчина за Вашия модел. Формулата „дължина на площта ÷ широчина на ламелата“ е запазена от оригинала. За броя редове е нужен размерът напречно на полагането; проверете го преди разкрояване.

Подготовка на замазката при подово отопление

Изречението за прогряване на замазката на стр. 2 от оригинала следва немския оригинал: замазката трябва да е прогрята до готовност за полагане на настилката. Английският текст погрешно свързва прогряването с достигане на определена дебелина.

Видими дефекти преди монтаж

На стр. 1 английският оригинал посочва, че видимите дефекти не могат да се отстранят след полагане или рязане. Немският текст говори за непризнаване на такива дефекти от производителя. Преводът следва английската версия. Разликата изисква уточнение от производителя; тази бележка не определя гаранционни или потребителски права.

Вградени мебели и уреди

Указанието за мебелите следва немската версия: Loc-Click включва вградени кухни и шкафове; Innovation-Click включва и свободно стоящи уреди. Английският текст е по-тесен по обхват.

Условия в помещението

Минимумът от 48 часа преди и след монтажа е посочен само в инструкцията Innovation-Click. Тя съдържа и отделно изискване за последен ред с широчина най-малко 5 см. Не пренасяйте тези указания към друга клик-система.

Оригинали на производителя

[Английска версия \(PDF\)](#)

[Немска версия \(PDF\)](#)

Превод на български: Екопанел. Бележките на тази страница са добавени от Екопанел и не са част от оригиналната инструкция на производителя. Преводът обхваща всичките седем страници, включително надписите в схемите. Имената, продуктовете кодове и стандартите са запазени.

ECO One е търговското име на гамата CHECK one в каталога на Екопанел. Източник на монтажните указания: CHECK / Koczwaga. Изберете инструкцията според клик-системата на конкретния артикул.