


ПВЦ панели

Ръководство
за монтаж

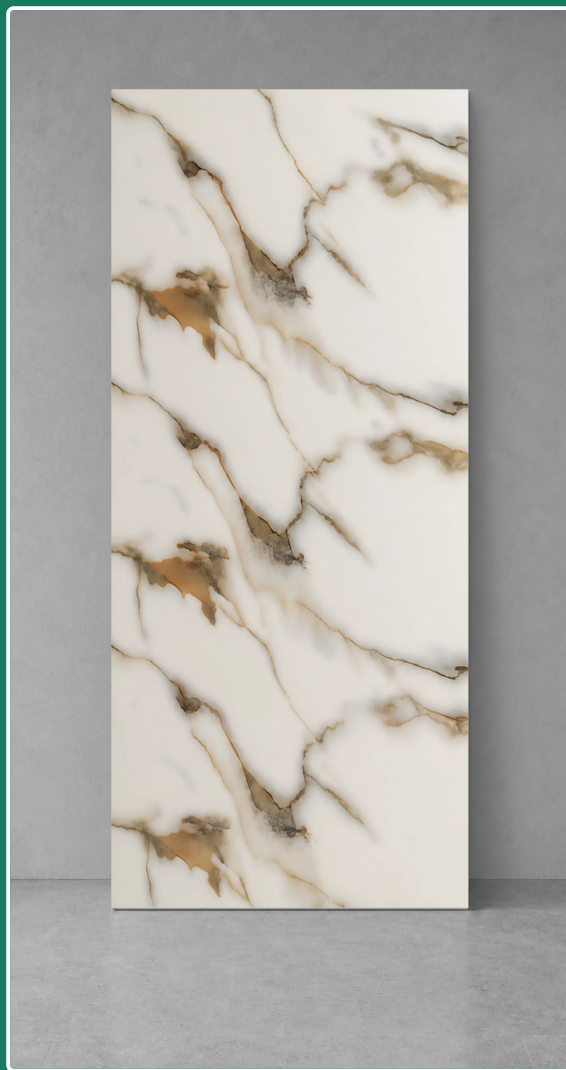

Подготовка · монтаж · грижа

Кратък преглед · 4 страници

Проверете какво сте получили

Панелите се доставят поотделно, с тънко прозрачно защитно фолио. Отстранете го преди рязане и монтаж.



Златен мрамор · код 9948 · визуализация с номинални размери.

01 · МОДЕЛ

Материал и декор

Проверете наименованието в поръчката. Подобна шарка не означава еднакъв материал.

02 · РАЗМЕРИ

122 × 280 см

Дебелина: 2,5 мм. Номинална площ: 3,416 м². Ориентировъчно тегло на цял панел: 16 кг. Свърете данните с Вашата поръчка.

03 · СЪСТОЯНИЕ

Лице и ръбове

При доставката огледайте лицето и ръбовете. Снимайте мястото, ако забележите повреда.

⚠ Не монтирайте повредени панели

Свържете се с Екопанел преди рязане или монтаж и посочете номера на поръчката.

ПРЕДИ ПРЕНАСЯНЕ

Освободете пътя. Препоръчваме двама души да пренасят целия панел, като го поддържат от противоположни страни. Съобразете захвата с размера на парчето и мястото.

Планирайте цялата стена

Подредете панелите пробно. Проверете декора и ширината на крайния участък, преди да режете и лепите.

280 см

122 см 122 см 122 см x см

ВАШИТЕ РАЗМЕРИ

План на стената

Ширина _____ см

Височина _____ см

Краен участък · x _____ см

Запишете крайния размер след уточняване на фугите и завършването.

Макет без мащаб · Цял панел: номинално 122 × 280 см. Крайният участък се измерва на място.

1

Запишете размерите и отворите

Отбележете височината, ширината, ъглите, вратите и местата на инсталациите.

2

Проверете последователността на декорите

Подредбата „на сухо“ означава пробна подредба без лепило. Не приемайте, че шарката продължава от един панел в друг.

3

Планирайте крайния участък

Проверете ширината на последния панел и променете подредбата при нужда.

ПРИМЕР · СТЕНА С ШИРИНА 400 СМ

$$400 - 3 \times 122 = 34 \text{ см}$$

122 см	122 см	122 см	34
--------	--------	--------	----


Три цели панела и остатък 34 см, преди фуги, отстояния и профили. Уточнете ги с монтажника преди рязане.

Една баня, поглед отблизо

Реален обект с панели на Екопанел. Общият изглед и детайлът показват едно и също помещение.



Общ изглед · Облицовката около душа и съседната стена.

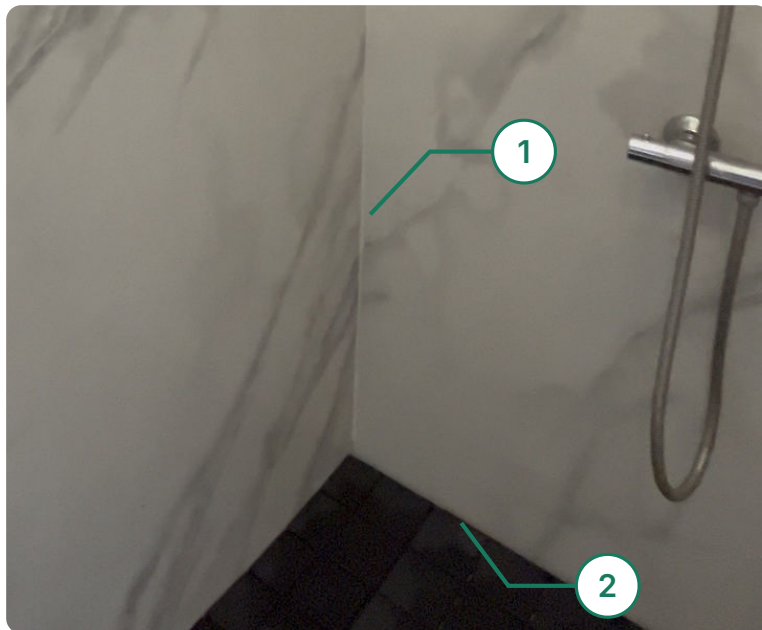

Увеличен участък от видеото. Обозначенията насочват към видимите места.

1 Вътрешен ъгъл

Мястото, където се срещат двете облицовани стени.

2 Край при пода

Преходът между стенната облицовка и подовата настилка.

ПРИЛОЖЕТЕ КЪМ ВАШИЯ ПРОЕКТ

Планирайте преходите предварително

Отбележете ъглите, краищата и местата около инсталациите в плана на стената. Уточнете завършването и уплътняването, преди да определите окончателния размер за рязане.

[План на стената · стр. 3](#)

Снимките показват завършения вид. Скритото закрепване и уплътняването не се виждат. Кадри от собствено видео на Екопанел. За въпроси: support@ecopanel.bg.